Delux M627
Gamingowa myszka dla gracza
Instrukcja obsługi

RevoltTech Maciej Janusz
ul. Krokusowa 3, 463-300 Olesno
www.revolttech.pl
sklep@revolttech.pl
Tel.: +48 660 487 951
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261

Funkcje przycisków

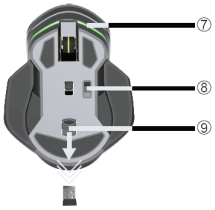

1	Lewy przycisk
2	Prawy przycisk
3	Kółko do przewijania
4	Zmiana DPI
5	Do przodu

6	Do tyłu
7	Sygnalizator DPI
8	Przełącznik On/Off
9	Wysuwanie tacki z odbiornikiem USB (model M627)

Łączenie z komputerem

1. Łączenie myszki z przez adapter USB

Ustaw przycisk nr. 8 na "On". Wysuń tackę z odbiornikiem USB za pomocą suwaka (9). Następnie naciśnij jednocześnie i trzymaj lewy (1), środkowy (3) oraz prawy przycisk (2), aż na myszce zacznie migać niebieskie światło LED. Zwolnij przyciski. Następnie włóż adapter USB do komputera. Po nawiązaniu połączenia myszka będzie gotowa do pracy. Przy kolejnych uruchomieniach myszki nie trzeba już powtarzać tej procedury.

Uwaga! Jeżeli myszka nie pracuje poprawnie w trybie łączności przez adapter, postępuj jak poniżej:

a) Wyjmij adapter USB z komputera i włóż ponownie.
b) Uruchom myszkę i ustaw ją w odległości nie większej niż 10cm od adaptera.
c) Naciśnij jednocześnie i trzymaj lewy (1), środkowy (3) oraz prawy przycisk (2), aż na myszce zacznie migać niebieskie światło LED. Zwolnij przyciski. Następnie włóż adapter USB do komputera.
d) Przez następne 10 sekund urządzenie będzie ponawiać łączność z adapterem.
e) Jeżeli to nie pomoże, powtórz powyższe kroki, aż do skutku.

2. Łączenie myszki z przez kabel USB

1. Podłącz kabel USB do portu USB w Twoim komputerze. Ustaw przycisk nr 8. na "On". Po wykryciu nowego urządzenia przez system i automatycznej instalacji urządzenia, myszka będzie gotowa do pracy.

Zmiana DPI

Za pomocą przycisku nr. 4 możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi, ustawionymi poziomami DPI. Sygnalizator DPI informuje o ustawionym stopniu DPI za pomocą oświetlenia w kolorze zielonym. Pierwszy stopień DPI - jedna zielona kreska, drugi stopień DPI - dwie kreski, itd. aż do czterech.

Instalacja sterowników i konfiguracja

Zainstaluj sterowniki dostarczone na płycie CD lub pobierz sterowniki z naszej strony. Upewnij się, że myszka jest podłączona do komputera zanim rozpoczniesz instalację. Po zakończeniu instalacji uruchom oprogramowanie i przejdź do konfigurowania myszki.

1. Ustawienia podstawowe:

W tej sekcji możesz dostosować poziom DPI dla poszczególnych stopni (Sensitivity), częstotliwość odświeżania pozycji (Polling rate), szybkość ruchu kursora (Pointer speed), przyśpieszenie ruchu kursora w zależności od ruchów myszką (ACC).

2. Przypisywanie funkcji przyciskom (inne niż standardowe):

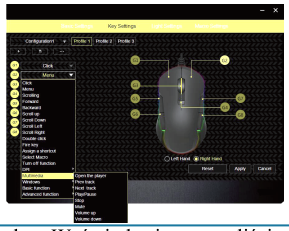

Każdy z przycisków wymienionych na liście może mieć dowolnie przypisaną 1 z 19 funkcji. Możesz wybierać pomiędzy standardowymi, specjalnymi z danego podmenu (DPI, Multimedia, Windows, Basic, Advanced), przypisać skrót (Assign a shortcut), stworzyć makro (Select Macro) lub wyłączyć przycisk całkowicie. Myszkę można dostosować do praworęcznych (Right hand) lub leworęcznych osób (Left hand).

3. Oświetlenie LED RGB:

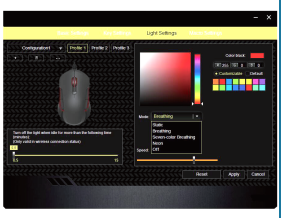

Oświetlenie LED może działać w kilku trybach: statyczne (Static), pulsujące (Breathing), pulsujące w 7 kolorach (Seven-color breathing), neon (Neon) lub wyłączone. Kolor oświetlenia możesz wybrać z pełnej palety RGB lub domyślne. Suwakiem "Speed" możesz dostosować szybkość pulsowania oświetlenia. Dla bezprzewodowego trybu pracy myszki można również ustawić czas bezczynności (od 0,5min do 15min), po jakim oświetlenie się wyłączy dla oszczędności energii - suwak "Turn off the light (...)".

4. Makra:

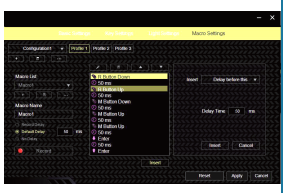

a) Kliknij na przycisk "+" i wpisz nazwę makra.
b) Po naciśnięciu "Record" zacznij naciskać przewidziane przyciski i klawisze. Naciśnij "Stop", aby zakończyć.
c) Możesz dodatkowo ustawić opóźnienia zapisywane zgodnie z realnym opóźnieniem (Record delay), sztywno zdefiniowane opóźnienie (Default delay) lub usuwanie opóźnień (No delay). Przycisk "Insert" pozwala na dodawanie dodatkowych elementów do makra (naciśnięcie klawisza, przycisku lub opóźnienie), przed lub za obecnym elementem na liście makra. Wyświetlą się one na liście z prawej strony.

5. Zapisywanie ustawień:

Kliknij w "Apply" aby zastosować swoje ustawienia.
Jeżeli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne, kliknij w "Restore Defaults". Możesz również stworzyć różne konfiguracje i zapisać w programie. Dodatkowo, można stworzyć do 3 różnych profili z Twoimi ustawieniami, zapisać w pamięci myszki i przypisać do danego przycisku.

Parametry

Wymiary i waga: 122 x 84 x 42mm, 0,135kg
Ilość przycisków: 8
Sensor: optyczny PMW3389
Maksymalne DPI: 16 000 (stopniowanie w 5 krokach 1000/2000/4000/8000/16000)
IPS: 400
Wykrywalny nacisk: 50g
Przełącznik: Kailh
Żywotność przełącznika: 20 000 000 cykli
Napięcie zasilania: 5V
Wbudowany akumulator: 500mA
Dwa tryby pracy: przewodowy (kabel USB-USB typ C) lub bezprzewodowy 2,4GHz

Podświetlenie LED RGB w pełni konfigurowalne
Kompatybilność w zakresie podstawowych funkcji: Windows 2000, XP, 7, 8, 10, MacOS, Linux
Oprogramowanie w języku angielskim dla Windows XP, 7, 8, 10

UWAGA!

Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury.
Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania urządzenia.

Gwarancja

1. Urządzenie objęte jest gwarancją na okres 2 lat. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
2. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
3. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
4. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej www.revolttech.pl

Postępowanie z baterią

Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię litowo-polimerową. Wszelkie próby wyjęcia i wymiany będą skutkować utratą gwarancji i możliwym uszkodzeniem urządzenia oraz samej baterii. Zużyte baterie oddawaj wraz z urządzeniem do punktu recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o zakryciu ich złączy oraz zawsze przestrzegać lokalnych praw i uregulowań. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na www.revolttech.pl lub dzwoniąc pod infolinię na 801 005 505

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno
Deklaruje, że produkt:
Delux M627 Gamingowa myszka
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw 2014/53/EU Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS
Wymogi: 55032:2015, 55035:2017