

# RT-SUV02

## Sterylizator UVC do telefonów

### Instrukcja obsługi

Revolt Maciej Janusz  
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork  
www.revolttech.pl  
sklep@revolttech.pl  
Tel.: +48 660 487 951  
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261



#### Obsługa

1. Podłącz kabel USB do gniazda zasilania w sterylizatorze. Drugi koniec podłącz do standardowej ładowarki od telefonu.
2. Otwórz pokrywę sterylizatora i włóż telefon lub inne przedmioty, które chcesz wysterylizować. Zamknij pokrywę.
3. Naciśnij przycisk. Zapali się niebieska dioda i rozpocznie się sterylizacja przez 8 minut.
4. Po zakończeniu pracy, sterylizator poinformuje o tym trzykrotnym sygnałem dźwiękowym. Niebieska dioda zgaśnie.

#### UWAGA!

1. Nie rozkładaj urządzenia na części!
2. Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury!
3. Nie odpowiadamy za konsekwencje używania urządzenia w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem!
4. Przed użyciem zapoznaj się z załączoną instrukcją!
5. Nie czyść organicznymi rozpuszczalnikami!
6. Nie spoglądaj na pracującą lampę UV przez długi czas!

#### Lista części

- sterylizator 1szt
- kabel zasilający 1szt
- instrukcja obsługi


#### Parametry

Zasilanie: DC9V/5V, 1,67A  
Moc sterylizacji: 2x0,9W  
Lampa sterylizująca: UVC 2szt  
Długość fali UVC: 253,7nm  
Żywotność lamp: 10 000h  
Ładowarka bezprzewodowa: 10W  
Kompatybilny z telefonami o przekątnej ekranu do 7"  
Wymiary zewnętrzne: 203x126x40,9mm  
Wymiary wewnętrzne: 186x103x13mm  
Waga: 0,345kg  
Temperatura robocza: 0-50 stopni Celsjusza

#### Opis produktu

Domowy sterylizator z wbudowaną bezprzewodową ładowarką w obudowie urządzenia. Dokładna sterylizacja (8 minut) odkaży telefon lub inne małe przedmioty codziennego użytku.

#### Budowa

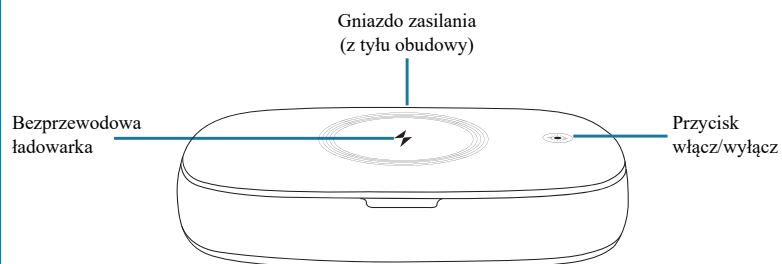

#### Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna

Telefony wyposażone w funkcję bezprzewodowego ładowania lub posiadające specjalny adapter, mogą być ładowane bezprzewodowo. Wystarczy ustawić telefon na obudowie. Wbudowana ładowarka uruchomi się automatycznie. Zapali się czerwona dioda. Telefon może ładować się w tym samym czasie, co proces sterylizacji innych przedmiotów (zapali się niebieska dioda).

#### Przeznaczenie

- sterylizacja telefonów o przekątnej ekranu maksymalnie 7"
- sterylizacja drobnych przedmiotów codziennego użytku, np. biżuteria, zegarek, klucze, maseczki itp.

#### Gwarancja

1. Urządzenie objęte jest gwarancją na okres 2 lat.
2. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
3. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.
5. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej [www.revolttech.pl](http://www.revolttech.pl)

#### INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl

#### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Revolt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork  
Deklaruje, że produkt: RT-SUV02 Sterylizator UVC do telefonów  
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:

2011/65/EU - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS  
Wymogi: EN62321:2012, EN62321-4:2014, EN62321-5:2014, EN14372:2004

